

PREZADO CLIENTE:

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

LIMPEZA:

Para realizar a limpeza é importante que o produto esteja frio e com registro de gás fechado.

- Não jogue água corrente na chapeira.
- Não deixe cair água nos sistemas de gás, pois podem desregular as chamas.
- Nunca use palha de aço para limpeza.
- Utilize sempre esponjas ou pano umedecido.
- Utilize sempre água e detergente neutro.

Obs: deixe a chapeira sempre lubrificada com óleo vegetal.

ATENÇÃO:

Produto ideal para uso doméstico, não indicado para uso profissional.

Ao utilizar o produto pela primeira vez, retirar o plástico que cobre a chapeira. A chapa sai de fábrica lubrificada com óleo vegetal, desta forma ela não irá enferrujar, retirar este óleo quando for colocar alimentos em cima da chapa. Recomendo que, após a utilização e limpeza o óleo vegetal seja passado para aumentar a vida útil do produto. Retirar todas as vezes que for usar e colocar alimentos em cima da chapa.

Recomendo as instalação das chapeiras em lugares arejados, mas protegidos de corrente de ar, evitando também lugares úmidos.

Nunca guarde substâncias explosivas ao redor do produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 meses LEGAL)

- 1 - A **FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA** garante ao primeiro comprador/consumidor deste produto adquirido do revendedor autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias, e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.
- 2 - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **FAST GOURMET** a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto deste Certificado e o manual de Instrução.
- 3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos, deverão ser efetuados pela nossa assistência técnica autorizada.
- 4 - Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da nota fiscal e o presente termo de garantia devidamente preenchido.
- 5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa assistência Técnica Autorizada.
- 6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

Preencher os campos no ato da venda, o não preenchimento implicará na perda da garantia.

Nome: _____
Cliente: _____
RG Cliente: _____
CPF Cliente: _____
Nome Vendedor: _____
Estabelecimento: _____ Est. ____
Data Compra ____/____/____
Nota Fiscal N° _____

Fast GOURMET

Anel Viário Ernesto Segundo, 4000/1 - Monjolinho
CEP: 15.840-000



FONE/FAX: 17-3546-9990 WhatsApp: 17-99600-8201
sacfastgourmet@gmail.com

CHAPEIRA HOME



**Manual de Instruções e
Certificado de Garantia**

VISTA DO PRODUTO

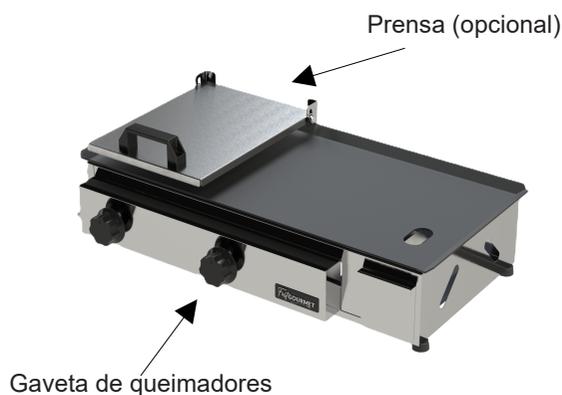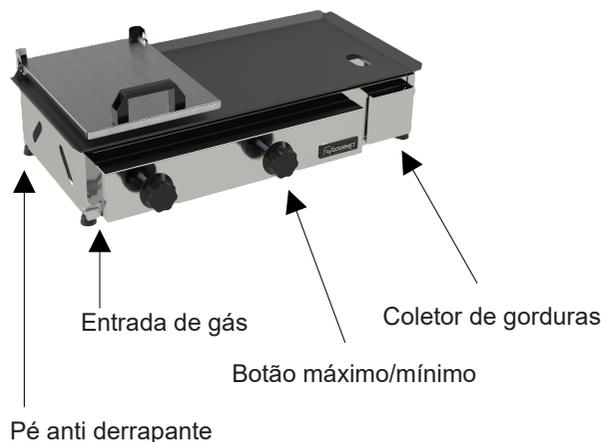

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Chapeira Home é fabricada em aço inox 430

O produto apresenta as seguintes características:

- Chapa superior
- Gaveta queimadores
- Coletor de gorduras
- Registro e queimadores (internos)
- Prensa (opcional)
- Pés anti derrapante

INSTALAÇÃO DE GÁS

Válvula de Gás **BAIXA PRESSÃO**, este é o modelo correto de válvula para efetuar a instalação de gás na chapeira sanduicheira tradicional.



Usar mangueira NBR 8613

Deixe o botijão próximo assim utilizará apenas uma válvula reguladora de pressão



Válvula Reguladora Convencional

Nunca utilize válvula de alta pressão neste produto.




(LIGAÇÃO DE GÁS DIRETA)

PERIGO - OCASIONA VAZAMENTO DE GÁS

MEDIDAS

Modelo	Altura	Largura	Profundidade
35x30	12,5 cm	35cm	36cm
60x30	12,5 cm	60cm	36cm
70x30	12,5 cm	70cm	36cm

BOTÃO

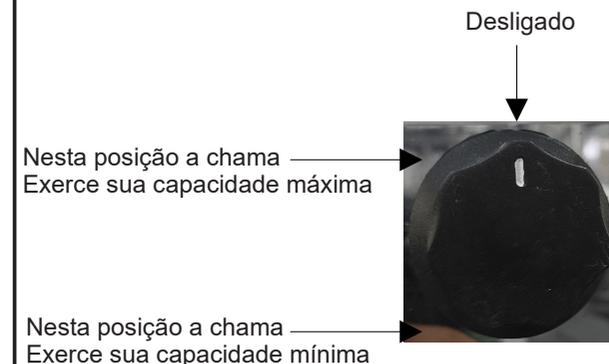

Nesta posição a chama Exerce sua capacidade máxima

Nesta posição a chama Exerce sua capacidade mínima

Com o botão totalmente na vertical, a saída de gás se Encontra fechada, ou seja, o registro está desligado.

AVISOS

A utilização da chapeira sem a leitura deste manual coloca em risco a eficiência e a vida útil do produto. A instalação deste produto deve seguir de acordo com as instruções do fabricante e deve ser realizado por pessoas capacitadas. Certificamos que as peças, componentes e materiais usados são testados e adequados, afim de garantir a qualidade do produto. Recomendamos a leitura completa e atenciosa do manual antes de começar a utilizar o produto.