

PRESADO CLIENTE:

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

LIMPEZA:

-Por motivo de segurança e higiene mantenha seu **FAST GRILL** do acúmulo de resíduos e gorduras, evitando seu mau funcionamento e riscos de acidentes.

-Não utilizar solventes, vinagre ou substâncias similar que podem causar manchas no produto.

-Não utilizar abrasivos ou substâncias corrosivas.

-Ao efetuar a limpeza do produto, tome cuidado para não deixar entrar água ou qualquer outro tipo de substância no compartimento do motor, podendo causar mau funcionamento ou queima do motor.

ATENÇÃO:

A churrasqueira é acionada por energia elétrica através do motor bivolt selecionável 127v ou 220v. Portanto antes de ligar o cabo de alimentação verifique se a tomada a ser utilizada é compatível com a voltagem especificada na churrasqueira.

Toda vez que a churrasqueira for ligada, mantenha o motor funcionando ininterruptamente, desde o acendimento do carvão até quando não houver mais brasa na churrasqueira. A churrasqueira ligada mantém o motor ventilado através de uma ventoinha existente na parte interna da caixa do motor.

Verifique sempre se não existe interferência (pedaços grandes de carne) de um espeto com o outro durante o giro. Esta interferência poderá travar o motor e conseqüentemente danificá-lo.

Será isento da garantia ou direito, qualquer defeito, perda ou dano causado por negligência, instalação em tensão não compatível com a voltagem especificada, quedas, agentes da natureza ou qualquer outra falha por parte do usuário.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS Legal

1 - A **FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA** garante ao primeiro comprador/consumidor deste produto adquirido do revendedor autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias (legal), e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.

2 - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **FAST GOURMET** a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto deste Certificado e o manual de Instrução.

3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos, deverão ser efetuados pela nossa assistência técnica autorizada.

4 - Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da nota fiscal e o presente termo de garantia devidamente preenchido.

5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa assistência Técnica Autorizada.

6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

Preencher os campos no ato da venda, o não preenchimento implicará na perda da garantia.

Nome: _____

Cliente: _____

RG Cliente: _____

CPF Cliente: _____

Nome Vendedor: _____

Estabelecimento: _____ Est. ____

Data Compra ____/____/____

Nota Fiscal Nº _____

Fast GOURMET

FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA.


Anel Viário Ernesto Segundo, 4000/1 - Monjolinho

CEP: 15.840-000

FONE/FAX: 17-3546-9990 WhatsApp: 17-99600-8201

sacfastgourmet@gmail.com

Churrasqueira Giratória Fast Grill 4, 5 e 6 Espetos

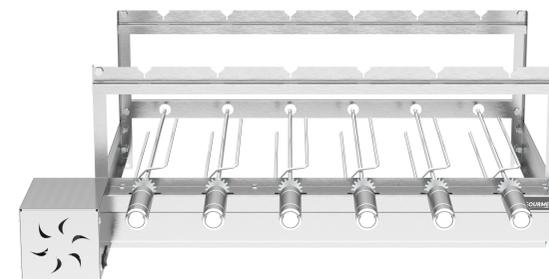

**Manual de Instruções e
Certificado de Garantia**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Recomendamos a instalação da churrasqueira em lugares arejados, mais protegidos de corrente de ar, evitando também lugares úmidos.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.
- Se perceber qualquer defeito durante o uso, desligue o aparelho da tomada imediatamente.



AVISOS:

- A utilização da churrasqueira sem a leitura deste manual coloca em risco a eficiência e a vida útil do produto.
- A instalação deste produto deve seguir de acordo com as instruções do fabricante e deve ser realizada por pessoas capacitadas.
- Certificamos que as peças são testados e adequados, afim de garantir a qualidade do produto.
- Recomendamos a leitura completa e atenciosa do manual antes de começar a utilizar o produto.



COMPONENTES:

A  Parafuso Sext. (1/4x3/8) = 16 Uni	F  Apoio Sup. Esp = 2 Uni
A  Porca Sext. (1/4) = 16 Uni	G  Apoio Inf. Espeto = 1 Uni
B  Philips Panela (3/16x1/2) = 2 Uni	H  Frontal C/ Motor = 1 Uni
C  Cantoneira Dir Furo 3,5 = 1 Uni	J  Travessa Lateral = 2 Uni
D  Cantoneira Dir Furo 7mm = 1 Uni	J  Espeto Tridente* (Quantidade de Espeto é fornecida conforme o modelo do produto).
E  Cantoneira Esq Furo 7mm = 2 Uni	

Passo 1

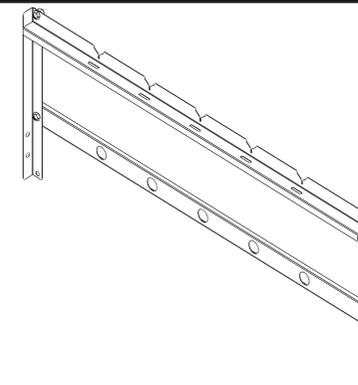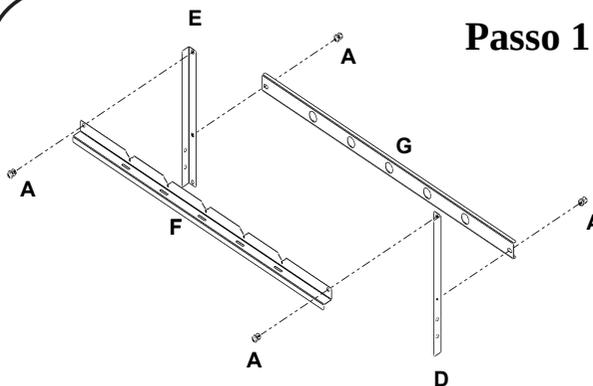

Passo 2

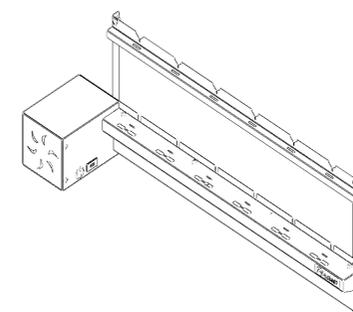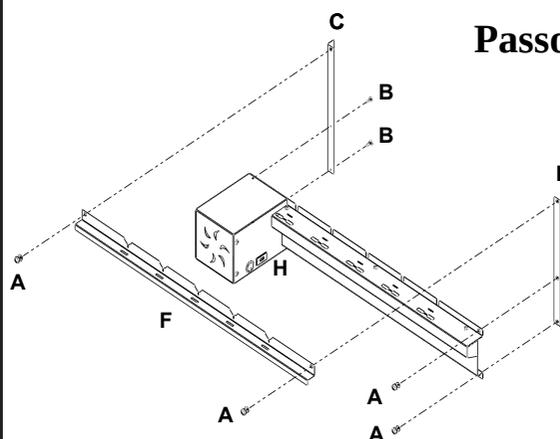

Passo 3

